MANUAL DEL USUARIO CARGADOR/RADIO AM/FM DE 9,6 VOLTIOS Modelo No. RC960

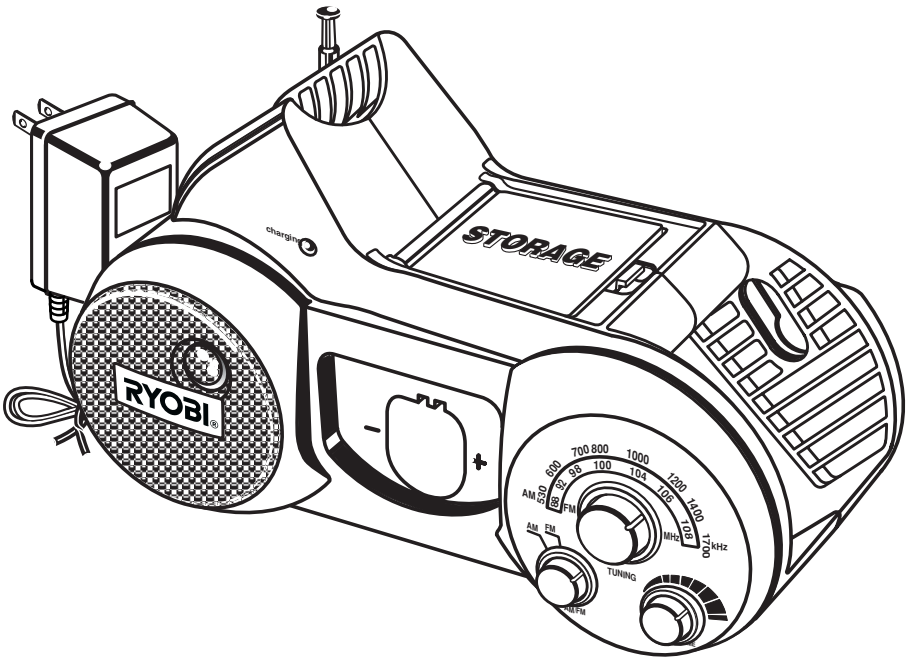

ESPECIFICACIONES:	
Cargador/Radio AM/FM	Modelo No. RC960
Alimentación	120 Voltios, 60 Hz, CA Solamente
Voltaje de Carga	9,6 Voltios
Sintonizador AM/FM	AM: 520-1710 KHz FM: 87,9-107,9 MHz
Peso Neto	2,2 Libras (1 kg.)

NUESTROS AGRADECIMIENTOS POR HABER COMPRADO UN CARGADOR/RADIO RYOBI.

Su nuevo cargador/radio ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con las altas normas de Ryobi de fiabilidad, facilidad de funcionamiento y seguridad para el usuario. Si este producto es mantenido en la forma debida, le proporcionará años de rendimiento sin problemas.

⚠ ATENCION: Lea cuidadosamente todo este manual antes de usar su nuevo cargador/radio.

Preste mucha atención a las Reglas de Seguridad así como a las Advertencias y Avisos. Si usted utiliza su cargador/radio debidamente y solamente para el propósito que ha sido diseñado, usted disfrutará muchos años de servicio seguro.

Le agradecemos una vez más por haber adquirido productos Ryobi.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

ATENCION:

PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO
NO ABRIR

⚠ ADVERTENCIA:

A fin de reducir el peligro de choque eléctrico, no retire la cubierta (o la parte trasera). No hay piezas que pueden ser reparadas por el usuario el interior. Las reparaciones deben ser hechas por personal de servicio calificado.

⚠ ADVERTENCIA:

A fin de reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este producto a la lluvia o humedad.

⚠ ATENCION:

A fin de evitar un choque eléctrico, haga coincidir la clavija ancha del enchufe con la ranura ancha e inserte completamente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR/RADIO Y REGLAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS

- **Conserve estas instrucciones. Este manual contiene instrucciones de seguridad y funcionamiento importantes sobre el cargador.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- **Antes de usar el cargador, lea todas las instrucciones y advertencias indicadas en este manual, en el cargador de la batería y en la herramienta que es alimentada por el cargador.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- **Para reducir el riesgo de lesión, cargue solamente baterías recargables de níquel-cadmio. Otros tipos de baterías pueden explotar causando lesión personal y daño.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- **No exponga el cargador a ambientes húmedos.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- **El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante del cargador de la batería, puede resultar en un riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión a otras personas.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- **Para reducir el riesgo de daño al cuerpo del cargador y al cordón, cuando desconecte el cargador tire del enchufe en vez que del cordón.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- **Asegúrese de que el cordón quede situado de manera que no vaya a pisarlo o a tropezar en él o que de otra manera vaya a ser dañado o sometido a esfuerzo.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de sufrir una lesión personal grave.
- **No debe usarse un cordón de extensión a menos que sea absolutamente necesario.** El uso de cordones de extensión inadecuados puede resultar en riesgo de incendio y de choque eléctrico. Si se debe usar un cordón de extensión, asegúrese de que:
  a. Las clavijas del enchufe del cordón de extensión sean iguales en número, tamaño y forma a las del enchufe del cargador.
  b. El cordón de extensión esté debidamente cableado y en buen estado; y
  c. El calibre del cable es suficiente para el amperaje nominal CA del cargador, según se especifica a continuación:

Largo del Cordón (Pies)	25	50	100
Calibre del Cordón (AWG)	16	16	16

  Nota: AWG = American Wire Gage
- **No haga funcionar el cargador si el cordón o el enchufe están dañados. Si están dañados, hágalos reemplazar inmediatamente por un electricista calificado.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- **No haga funcionar el cargador si ha recibido un golpe fuerte, si se ha caído o si se ha dañado de alguna manera. Llévelo a un reparador calificado.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- **No desarme el cargador; llévelo a un técnico calificado cuando necesite servicio o reparación. El rearmado incorrecto puede resultar en un riesgo de choque eléctrico o incendio.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- **Para reducir el riesgo de choque eléctrico, desenchufe el cargador del tomacorriente antes de efectuar cualquier mantenimiento o limpieza. Al apagar los controles no se reducirá este riesgo.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- **Desenchufe el cargador de la fuente de energía cuando no esté en uso.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- **Riesgo de choque eléctrico, no toque la porción sin aislar del conectador de salida o el borne no aislado de la batería.**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR/RADIO Y REGLAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS

- **No coloque las herramientas a batería o sus baterías cerca del fuego o de una fuente de calor.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de explosión y posible lesión personal.
- **Para obtener mejores resultados, su herramienta a batería debe ser cargada en un lugar donde la temperatura sea superior a 50° F (10° C) pero inferior a 100° F (38° C).** No guarde en el exterior o en vehículos.
- **Nunca trate de enchufar dos cargadores juntos.**
- **El cargador ha sido diseñado para funcionar con voltaje doméstico estándar.** No intente usarlo con ningún otro voltaje.
- **No inserte materias extrañas en la cavidad de la batería.**
- **No cargue usando un generador o una fuente de alimentación CC.**
- **No desarme la batería.**
- **No cargue ni guarde la herramienta y la batería en lugares donde la temperatura puede alcanzar o sobrepasar 100°F (38°C), tales como cobertizos al aire libre o edificios de metal.**
- **No incinere la batería, aunque esté visiblemente dañada o totalmente agotada.** La batería puede explotar con el calor.
- **Bajo condiciones de uso o temperatura extrema, puede ocurrir escape de líquido en la batería.** Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón, luego neutralice con jugo de limón o vinagre. Si entra líquido a sus ojos, lávelos con agua limpia durante 10 minutos, luego busque atención médica inmediata.
- **No ponga en cortocircuito la batería.**
- **Una batería dañada puede explotar.** A fin de evitar una lesión personal grave, descarte de manera apropiada toda batería que esté dañada.
- **Evite que la batería se descargue más allá de los límites de uso normales.** La descarga adicional (tal como colocando una banda de goma en el gatillo) puede causar una descarga total causando inversión de la polaridad de la célula, dejando así completamente inútil la batería.
- **Las baterías emiten hidrógeno y pueden explotar en presencia de una fuente de ignición, tal como una luz piloto.** A fin de reducir el riesgo de sufrir una lesión personal grave, nunca use ningún producto a batería cerca de una llama abierta. Una batería que explote puede lanzar residuos y químicos. Si entra en contacto con tales materiales, lávese inmediatamente con agua la parte afectada.
- **Ventilación –** Se han provisto ranuras y aberturas en el gabinete para ventilación y para asegurar funcionamiento seguro del producto y protegerlo contra sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben bloquearse ni cubrirse. Las aberturas no deben nunca bloquearse colocando el cargador/radio sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe ser colocado en un mueble empotrado, tal como un estante para libros o parrilla a menos que se provea ventilación adecuada o se hayan seguido fielmente las instrucciones del fabricante.
- **Puesta a Tierra o Polarización –** Este producto puede estar equipado con un enchufe polarizado para corriente alterna (un enchufe que tiene una clavija más ancha que la otra). Este enchufe calzará en el tomacorriente de una manera solamente. Esta es una característica de seguridad. Si no pueden insertar el enchufe completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si el enchufe todavía no calza en el tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para reemplazar su tomacorriente antiguo. No trate de eliminar la característica de seguridad del enchufe polarizado.
- **Inserción de Objetos o Derrame de Líquidos –** Nunca inserte objetos de ninguna clase en este producto a través de las aberturas, pues se pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o circuitar piezas causando un incendio o choque eléctrico. Nunca derrame líquidos de ninguna clase sobre este producto.
- **Daños que Requieren Personal de Servicio –** Desenchufe el cargador y póngase en contacto con personal de servicio calificado en los siguientes casos:
  - A) Cuando se haya dañado el cordón eléctrico o el enchufe.
  - B) Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto.
  - C) Si el cargador ha estado expuesto a la lluvia o a agua.
  - D) Si el cargador no funciona normalmente cuando se siguen las instrucciones de funcionamiento. Ajuste solamente aquellos controles que se indican en las instrucciones pues el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y a menudo requerirá extenso trabajo por el técnico calificado para restaurar el producto a su funcionamiento normal.
  - E) Si el producto se ha caído o se ha dañado de cualquier manera y
  - F) Cuando el producto exhiba un cambio peculiar en su funcionamiento – es indicativo de que necesita ser reparado.
- **Control de Seguridad –** Después de que el producto haya sido reparado, pida al técnico de servicio que realice un control de seguridad para determinar si el producto está en condiciones de funcionar.
- **Instalación Mural o en el Techo –** Este producto debe ser montado en una pared o en el techo solamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR/RADIO Y REGLAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS

- **Calor –** Este producto debe ser usado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de la calefacción, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- **Conserve estas instrucciones. Consulte estas instrucciones frecuentemente y úselas para instruir a otros sobre el uso de esta herramienta. Si usted presta esta herramienta a otra persona entregue también las instrucciones.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Preste atención a las advertencias - Se deben cumplir todas las advertencias indicadas en el producto y en las instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones - Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
- Limpieza - Desenchufe este producto del tomacorriente mural antes de la limpieza. No use limpiadores líquidos ni en atomizadores. Use un paño húmedo para la limpieza.
- Aditamentos - No use aditamentos que no sean recomendados por el fabricante del producto pues pueden causar situaciones peligrosas.
- Accesorios - No coloque este producto sobre un carrito, soporte, trípode o mesa inestable. El producto se puede caer, causar una lesión grave a un niño o a un adulto y provocarle daño grave al producto. Use solamente un carrito, soporte, trípode o mesa recomendada por el fabricante o vendida con el producto. El montaje de este producto debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y se debe usar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.
- Fuentes de alimentación eléctrica - Este producto debe usar solamente la fuente de alimentación eléctrica que se indica en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación eléctrica que usa en su hogar, consulte con su distribuidor o con la compañía de electricidad local. Para aquellos productos diseñados para uso con batería u otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento.
- Protección del cordón eléctrico - Los cordones eléctricos deben ser colocados de modo que no exista la probabilidad de que sean pisados o aplastados por otros artículos que se colocan sobre ellos o contra ellos, prestando especial atención a los cordones en los tomacorrientes, tomacorrientes auxiliares y al punto del cual salen del producto.
- Rayos - Para mayor protección de este producto durante una tormenta con rayos o cuando es dejado desatendido y sin uso por períodos de tiempo prolongados, desenchúfelo del tomacorriente mural y desconecte el sistema de la antena o cable. Esto evitará que el producto se dañe debido a los rayos y sobrevoltajes momentáneos.
- Sobrecarga - No sobrecargue los tomacorrientes murales, los cordones de extensión ni los tomacorrientes auxiliares pues se puede causar riesgo de incendio o choque eléctrico.
- Repuestos - Cuando se necesiten repuestos asegúrese de que el técnico de servicio utilice repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar un incendio, choque eléctrico u otros peligros.

SIMBOLOS

SIMBOLOS DE SEGURIDAD E INTERNACIONALES

En este manual del usuario se describen los símbolos de seguridad e internacionales y pictogramas que puedan aparecer en este producto. Lea este manual para obtener información completa sobre seguridad, montaje, funcionamiento, mantenimiento y reparación.

SIGNIFICADO

No exponga a la lluvia ni use en lugares húmedos.

SIMBOLOS

Importante: Se pueden haber usado algunos de estos símbolos en su herramienta. Le rogamos que los estudie y que aprenda su significado. La buena interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor su herramienta y de manera más segura.

SIMBOLO	NOMBRE	DESIGNACION/EXPLICACION
V	Voltios	Voltaje
A	Amperios	Corriente eléctrica
Hz	Hertz	Frecuencia (ciclos por segundo)
min	Minutos	Tiempo
~	Corriente Alterna	Tipo o característica de corriente eléctrica
⎓	Corriente Continua	Tipo o característica de corriente eléctrica
n_0	Velocidad sin Carga	Velocidad de rotación sin carga
.../min	Revoluciones o movimiento alternativo por minuto	Revoluciones, carreras, velocidad superficial, órbitas, etc. por minuto
	Símbolo de Alerta sobre Seguridad	Indica peligro, advertencia o atención. ¡Significa atención! Existe riesgo para su seguridad.
	Símbolo de Alerta sobre Rayos	El símbolo de un rayo con una cabeza de flecha dentro de un triángulo indica al usuario de que las piezas que están dentro del producto pueden constituir un peligro de choque eléctrico.

Estos símbolos de seguridad se utilizan para advertirle sobre ciertos riesgos posibles. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que acompañan estos símbolos merecen cuidadosa atención y comprensión. Las advertencias por si mismas no eliminan ningún peligro. Las instrucciones o las advertencias que se proporcionan no reemplazan a las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

SIMBOLO	SIGNIFICADO
	SIMBOLO DE ALERTA SOBRE SEGURIDAD: Indica atención, advertencia o peligro. Puede usarse conjuntamente con otros símbolos o pictogramas.
	PELIGRO: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.
	ADVERTENCIA: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.
	ATENCION: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.
NOTA:	Información o instrucciones vitales para el funcionamiento o mantenimiento de la herramienta.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

REGLAS PARA FUNCIONAMIENTO SEGURO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- **LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y LAS DEL TALADRO/DESTORNILLADOR HP962** antes de usar este cargador/radio.
- **NO ENCHUFE SU CARGADOR/RADIO EN LA FUENTE DE ALIMENTACION HASTA QUE NO HAYA LEIDO Y COMPRENDIDO TODAS LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDAS EN ESTE MANUAL E IMPRESAS EN EL CARGADOR/RADIO.**
- **CONOZCA SU CARGADOR/RADIO.** Lea cuidadosamente el manual del usuario. Aprenda sus aplicaciones y limitaciones así como también los riesgos potenciales específicos relacionados con este cargador/radio.
- **CARGUE SOLAMENTE EL BLOQUE DE BATERIAS RECOMENDADO.** Si intenta usar cualquier otro bloque de baterías puede dañar el cargador/radio y posiblemente podría explotar, causar un incendio o una lesión personal.
- **NO DESARME SU CARGADOR/RADIO.**
- **NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN EL CARGADOR/RADIO SIN SER SUPERVISADOS.** No es un juguete.
- **MANTENGA EL AREA DE TRABAJO LIMPIA.** Los lugares y bancos de trabajo desordenados invitan a los accidentes.
- **EVITE LOS AMBIENTES PELIGROSOS. NO** use el cargador/radio en ambientes húmedos o mojados o cerca de un fregadero, tina, piscina o lugares similares.
- **MANTENGALO SECO, LIMPIO Y SIN ACEITE NI GRASA.** Siempre utilice un paño limpio para efectuar la limpieza. Nunca use líquido de frenos, gasolina, productos a base de petróleo o solventes para limpiar su cargador/radio.
- **MANTENGASE ALERTA.** Ponga atención a lo que está haciendo y use sentido común. No se apresure.
- **INSPECCIONE LAS PIEZAS DAÑADAS.** Antes de usar este cargador, alguna pieza que esté dañada debe ser revisada cuidadosamente para determinar si funcionará en forma debida y si desempeñará la función para la cual fué diseñada. Una pieza que esté dañada debe ser reemplazada o reparada en forma apropiada. No use el cargador si no funciona en forma debida.
- **SIEMPRE DESENCHUFE EL CARGADOR/RADIO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION CUANDO NO ESTE EN USO.**
- **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.** Consulte estas instrucciones frecuentemente y úselas para instruir a otros. Si usted presta esta herramienta a otra persona entregue también las instrucciones.

INFORMACION IMPORTANTE

Evite instalar o guardar su cargador/radio en estos lugares:

- Lugares expuestos a la luz directa del sol o cerca de electrodomésticos que generen calor.
- Lugares que no estén bien ventilados o con mucho polvo.
- Lugares sujetos a vibración constante.
- Lugares húmedos o mojados.
- Lugares de mucho tráfico.
- Lugares que estén al alcance de los niños.

⚠ Este símbolo le indica importantes reglas de seguridad. ¡Significa atención! Existe riesgo para su seguridad.

⚠ ADVERTENCIA:

La utilización de cualquier herramienta mecánica puede causar la proyección de objetos extraños a sus ojos, lo cual puede ocasionar daños oculares severos. Antes de comenzar a usar la herramienta mecánica, siempre use lentes protectores o gafas de seguridad con protección lateral y una máscara completa cuando sea necesario. Recomendamos una Máscara de Visión Amplia para usar sobre sus lentes protectores o lentes de seguridad estándar, con protección lateral. Siempre use protección para los ojos que cumpla con la norma ANSI Z87.1.

CARACTERISTICAS

CONOZCA SU CARGADOR/RADIO

Ver Figura 1.

Antes de usar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y reglas de seguridad.

Las características incluyen radio am/fm de fácil funcionamiento; cargador incorporado; portaherramienta para su taladro/ destornillador y compartimiento donde guardar las brocas.

UBICACION DE LAS CARACTERISTICAS Y CONTROLES

Ver Figura 1.

DESEMPAQUE

Su cargador/radio se envió completamente armado. Inspecciónelo cuidadosamente para asegurarse de que no se hayan producido roturas o daño durante el envío. Si hay partes piezas dañadas o faltantes, llame a su Centro de Servicio Autorizado más cercano para obtener piezas de repuesto antes que intente utilizar su cargador/radio.

⚠ ADVERTENCIA:

Si falta cualquiera de las piezas, no haga funcionar su cargador/radio hasta que las piezas no hayan sido reemplazadas. De lo contrario puede resultar en una posible lesión personal grave.

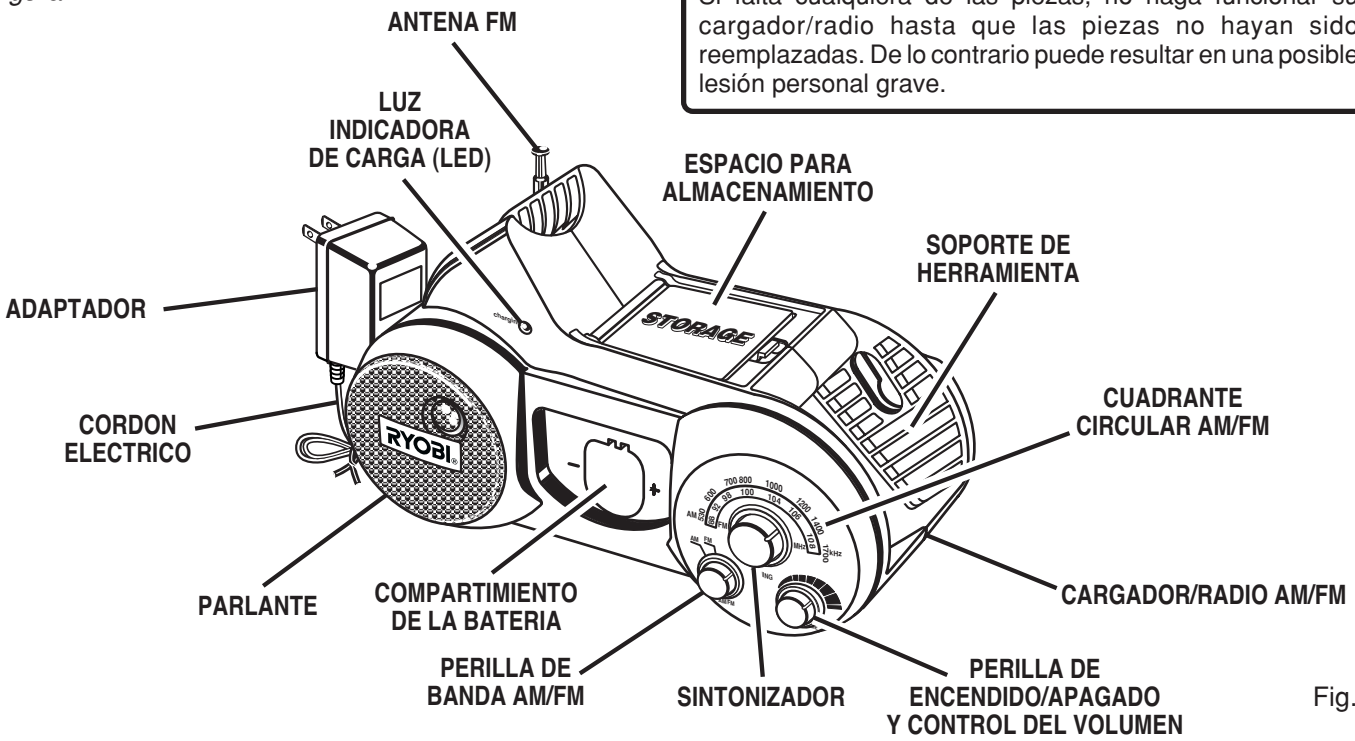

Fig. 1

CARGADOR/RADIO Y TALADRO/DESTORNILLADOR HP962

Ver Figura 2.

La Figura 2 muestra su cargador/radio con el taladro/ destornillador en el portaherramientas con un bloque de baterías en el cargador y el otro bloque de baterías instalado en el taladro/destornillador.

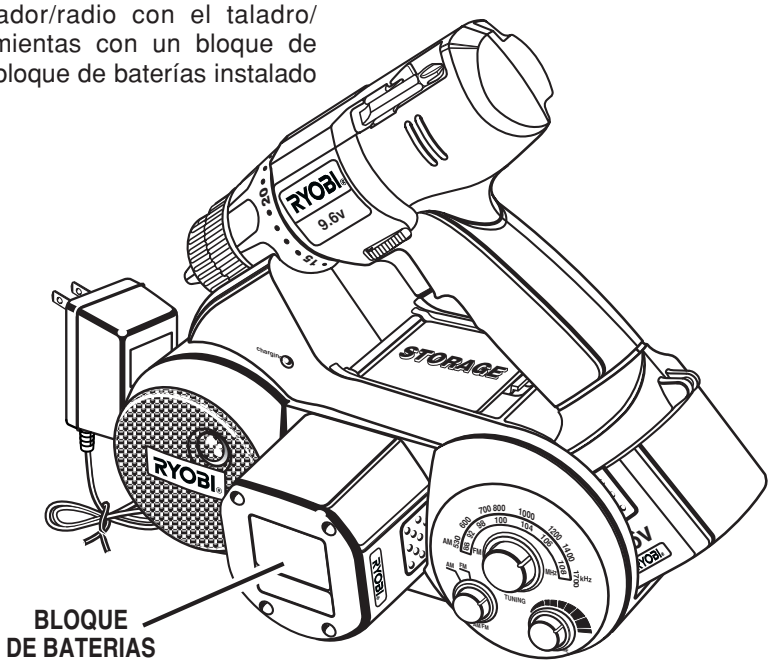

Fig. 2

FUNCIONAMIENTO

CONEXION ELECTRICA

Su cargador/radio debe ser enchufado en una **fuente de alimentación de 120 voltios, 60 Hz, CA solamente (la corriente normal del hogar).** No haga funcionar este cargador/radio con corriente continua (CC). Una caída significativa de voltaje puede causar pérdida de potencia. Si su cargador/radio no funciona cuando está enchufado, vuelva a verificar la fuente de alimentación.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Ver Figura 3.

- Enchufe el adaptador en la fuente de alimentación. **Nota:** La radio no funciona con la corriente del bloque de baterías del taladro.
- Coloque la perilla de la Banda AM/FM en la posición AM o FM.
- **ENCIENDA** la radio girando la perilla 'ON/OFF' (Encendido/Apagado) a la derecha. **Nota:** Escuchará un chasquido leve cuando la radio se **ENCIENDA**.
- Extienda la antena si se ha seleccionado la banda FM. Si no se escucha bien, extienda completamente la antena y gírela en todas las direcciones hasta que mejore la recepción.
- Ajuste el volumen girando la perilla de control del volumen hacia arriba o hacia abajo.
- Coloque la radio en su estación favorita girando el sintonizador.
- **APAGUE** la radio girando la perilla 'ON/OFF' (Encendido/Apagado) a la izquierda. Nota: Escuchará un chasquido leve cuando la radio se **APAGUE**.

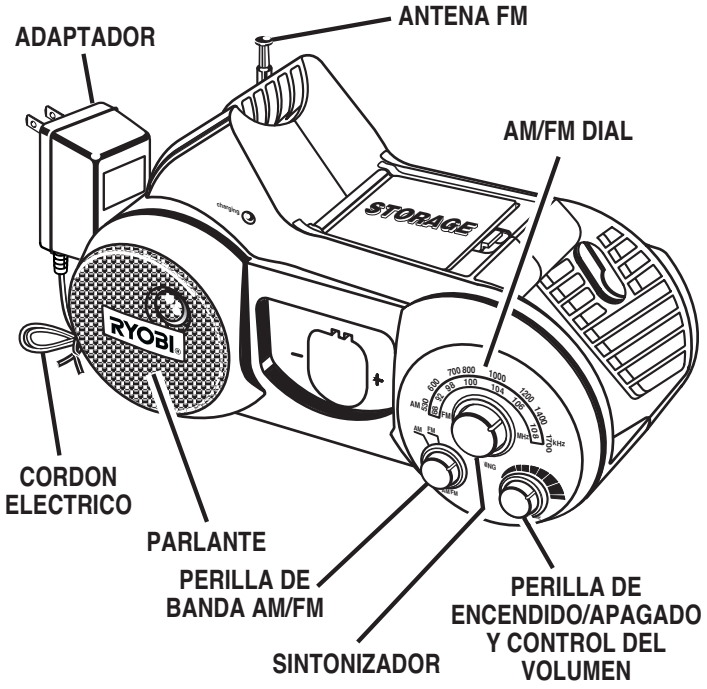

Fig. 3

Su cargador/radio es una radio AM/FM con un cargador incorporado para cargar el bloque de baterías suministrado con su Taladro/Destornillador HP962. **Use este cargador solamente para cargar el bloque de baterías No. 1311146.**

CARGA DEL BLOQUE DE BATERIAS

Ver Figura 4.

El bloque de baterías para este taladro/destornillador ha sido enviado con carga baja para evitar posibles problemas. Por lo tanto, usted debe cargarlo durante toda la noche antes de usarlo.

Nota: Las baterías no alcanzan su carga total la primera vez que son cargadas. Deje que pasen varios ciclos (taladrado seguido de carga) hasta que las baterías puedan cargarse en su totalidad.

PARA CARGAR DEL BLOQUE DE BATERIAS

- Cargue el bloque de baterías para este taladro/destornillador solamente con el cargador/radio suministrado.
- **Asegúrese de que la alimentación sea el voltaje normal del hogar, 120 voltios, 60 Hz, CA solamente.**
- Enchufe el adaptador en la fuente de alimentación eléctrica.
- Coloque el bloque de baterías en el cargador. *Ver Figura 4.* Alinee la nervadura del bloque de baterías con la ranura del cargador.
- Empuje hacia abajo el bloque de baterías para asegurarse de que los contactos del bloque de baterías enganchen debidamente los contactos del cargador. Cuando el cargador está correctamente enchufado, se encenderá la luz roja en el cargador y permanecerá encendida hasta que se desenchufe de la fuente de alimentación eléctrica.
- Después de uso normal, se requieren 3 horas o menos de carga para que el bloque de baterías quede totalmente cargado. **Nota:** Si el bloque de baterías está completamente descargado, se requieren 6 horas o más para cargarlo.
- El bloque de baterías permanecerá ligeramente caliente cuando se está cargando. Esto es normal y no es indicación de problema.
- **NO** coloque el cargador en un ambiente de mucho calor o frío. Trabajará mejor a temperatura ambiente normal.
- Cuando el bloque de baterías esté cargado, desenchufe el adaptador y retire el bloque de baterías. Esta práctica prolongará la duración de las baterías.

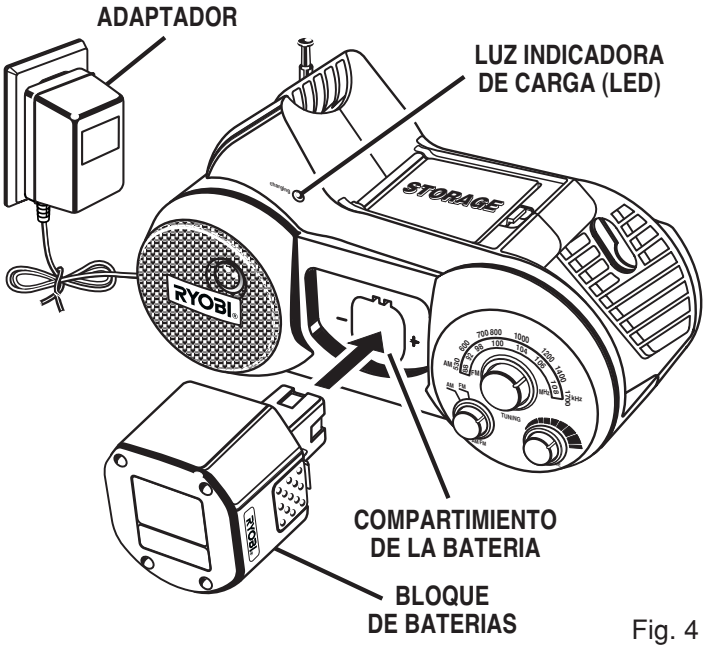

Fig. 4

FUNCIONAMIENTO

FUNCION DEL DIODO EMISOR DE LUZ (LED) DEL CARGADOR

- El LED iluminado significa que el bloque de baterías está en modo de carga.
- Si el LED no se ilumina significa lo siguiente:
  a. El bloque de baterías no está en el cargador.
  b. El bloque de baterías no se insertó de manera correcta en el cargador. Retire el bloque de baterías y vuelva a insertarlo.
  c. El bloque de baterías está completamente descargado. El bloque de baterías debe permanecer en el cargador de 5 a 30 minutos. El LED se iluminará automáticamente y comenzará a cargar el bloque de baterías; o
  d. El bloque de baterías está defectuoso.

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesión, cargue solamente baterías recargables de níquel-cadmio recomendadas. Otros tipos de baterías pueden explotar causando lesión personal y daño.

INFORMACION IMPORTANTE PARA CARGAR BATERIAS CALIENTES

Cuando use su taladro/destornillador en forma continua, las baterías en el bloque de baterías pueden calentarse. Usted debe dejar enfriar el bloque de baterías durante aproximadamente 30 minutos antes de intentar recargarlo.

Nota: Esta situación ocurre solamente cuando el uso continuo de su taladro/destornillador causa que las baterías se calienten. No ocurre bajo circunstancias normales. Consulte **"Carga del Bloque de Baterías"** para carga normal de las baterías. Si el cargador no carga su bloque de baterías bajo circunstancias normales, devuelva **ambos**, el bloque de baterías y el cargador/radio a su **Centro de Servicio Autorizado por Ryobi** más cercano para revisión eléctrica.

INSTALACION DEL CARGADOR/RADIO

Ver Figura 5.

Su cargador/radio está provisto de dos "bocallaves" para colgarlo y ahorrar espacio cuando se guarda. Los tornillos deben ser instalados de modo que la distancia de centro a centro de las bocallaves sea de 6 pulgadas (152,4 mm).

⚠ ATENCION:

Instale la radio y cargador en una superficie que soporte el peso de la radio y cargador, del taladro y de ambas baterías.

ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO

Ver Figura 6.

Existe un espacio para almacenamiento en la parte superior de su cargador/radio. Este espacio es práctico para guardar artículos pequeños tales como brocas, tornillos, arandelas, etc. La puerta del compartimiento se abre y se cierra en la dirección mostrada por las flechas en la Figura 6. Tire de la lengüeta hacia atrás y levante la puerta para abrirla. Cuando cierre la puerta, asegúrese de que las lengüetas entren a presión en su lugar para que los artículos guardados no se caigan hacia afuera.

⚠ ADVERTENCIA:

No permita que los tornillos u otras piezas de metal toquen los contacto de la batería o caigan dentro de la cavidad donde va insertada la batería. El incumplimiento de esto puede resultar en un incendio, explosión o lesión personal.

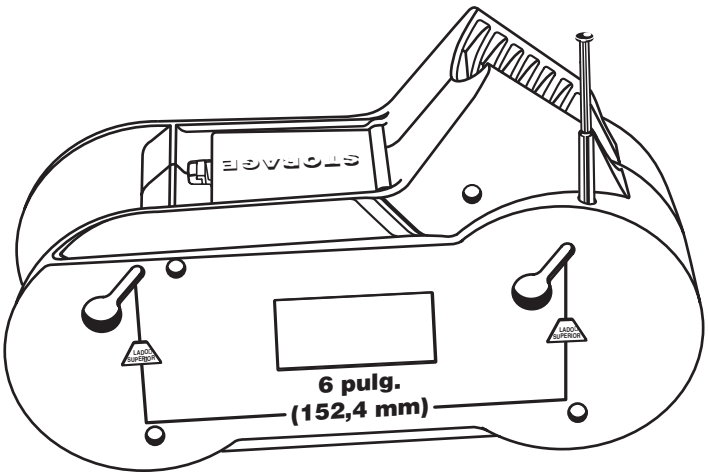

PARTE TRASERA DEL CARGADOR/RADIO

Fig. 5

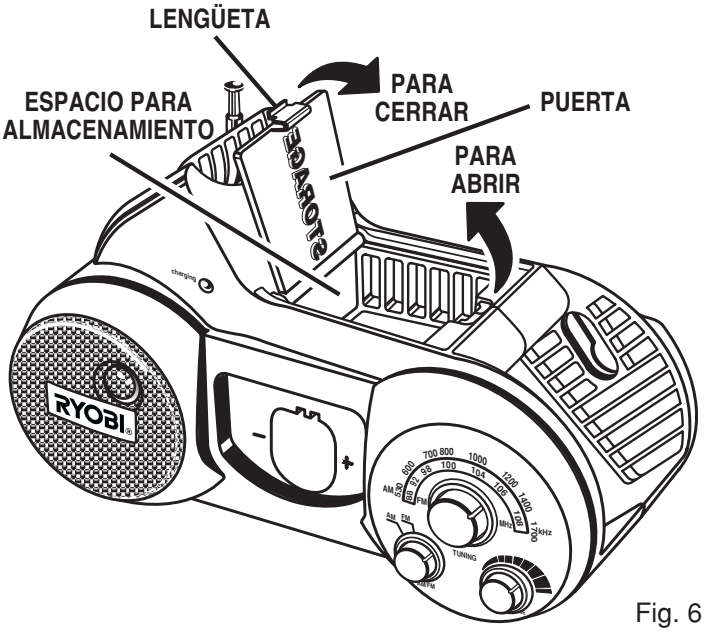

Fig. 6

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA:

Cuando repare la herramienta use solamente repuestos auténticos. El uso de cualquier otro repuesto puede crear un riesgo o dañar el producto.

⚠ ADVERTENCIA:

Evite en todo momento que los líquidos de frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc. entren en contacto con las piezas de plástico. Ellos contienen productos químicos que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico.

NO haga uso abusivo de las herramientas eléctricas**.** El uso abusivo puede dañar la herramienta y también la pieza de trabajo.

⚠ ADVERTENCIA:

No trate de modificar esta herramienta ni de crear accesorios no recomendados para su uso con esta herramienta. Cualquiera alteración o modificación se considera mal uso y puede resultar en una condición peligrosa que cause una posible lesión personal grave.

NOTAS

NOTAS

MANUAL DEL USUARIO CARGADOR/RADIO AM/FM DE 9,6 VOLTIOS Modelo No. RC960

• SERVICIO

Ahora que usted ha comprado su Cargador/Radio, si alguna vez necesita repuestos o servicio, simplemente póngase en contacto con el Centro de Servicio Autorizado por Ryobi más cercano. Asegúrese de proporcionar todos los detalles pertinentes cuando llame o visite el centro. Le rogamos llamar al 1-800-525-2579 para obtener el Centro de Servicio Autorizado por Ryobi más cercano. Además puede visitar nuestro sitio Web en www.ryobitools.com para obtener una lista completa de los Centros de Servicio Autorizados.

• No. DE MODELO Y No. DE SERIE

El número de modelo de su cargador/radio está en una placa situada en la parte trasera del cargador/radio. Anote el número de serie en el espacio provisto a continuación.

- NUMERO DE ARTICULO Cargador/Radio
- NUMERO DE MODELO RC960
- NUMERO DE SERIE _____

Ryobi Technologies Inc.

1428 Pearman Dairy Road Anderson, SC 29622
Post Office Box 1207 Anderson, SC 29622-1207
Teléfono: 1-800-525-2579
www.ryobitools.com

983000-009
4-02